


МОНТАЖНАЯ СХЕМА  
"АСТРА-50 лонг" с КНС и с принудительным сбросом

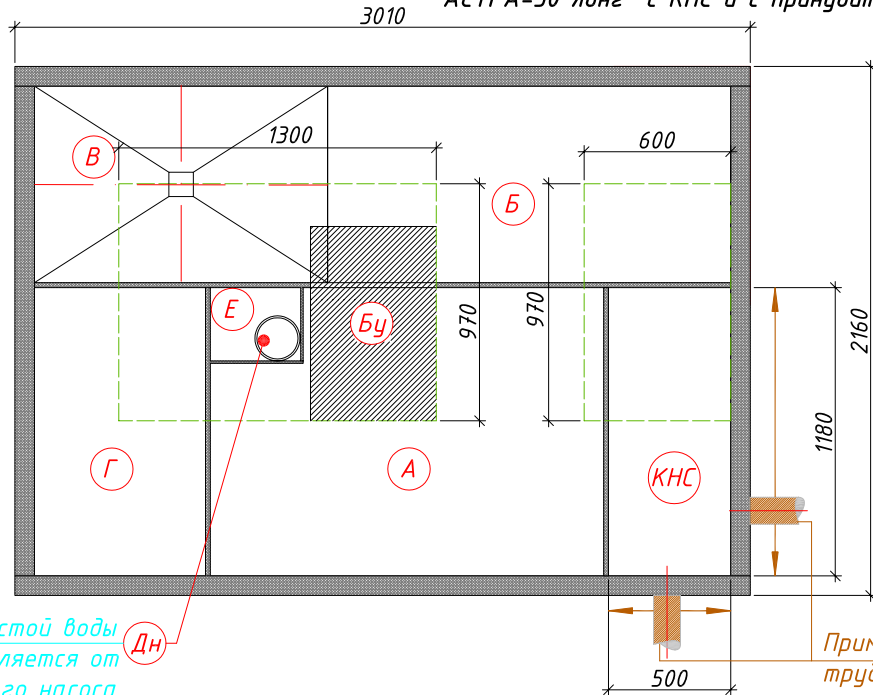

Условные обозначения:


- А- Приемная камера;
- Б- Аэротенк;
- В- Вторичный отстойник;
- Г- Стабилизатор ила;
- Бу- Блок управления;
- КНС- Канализационная насосная станция;
- Е- Емкость для чистой воды;
- Дн- Дренажный насос;
- - горловина

Выход чистой воды осуществляется от дренажного насоса

Примеры возможной врезки трубопровода

КНС (Канализационная насосная станция) ← Вход в очистную установку (допустимая глубина от уровня земли до низа трубы максимум  $-2.000$ )

Дн (Дренажный насос) → Выход из очистной установки (стандартная глубина от уровня земли до низа трубы  $-0.800$ )

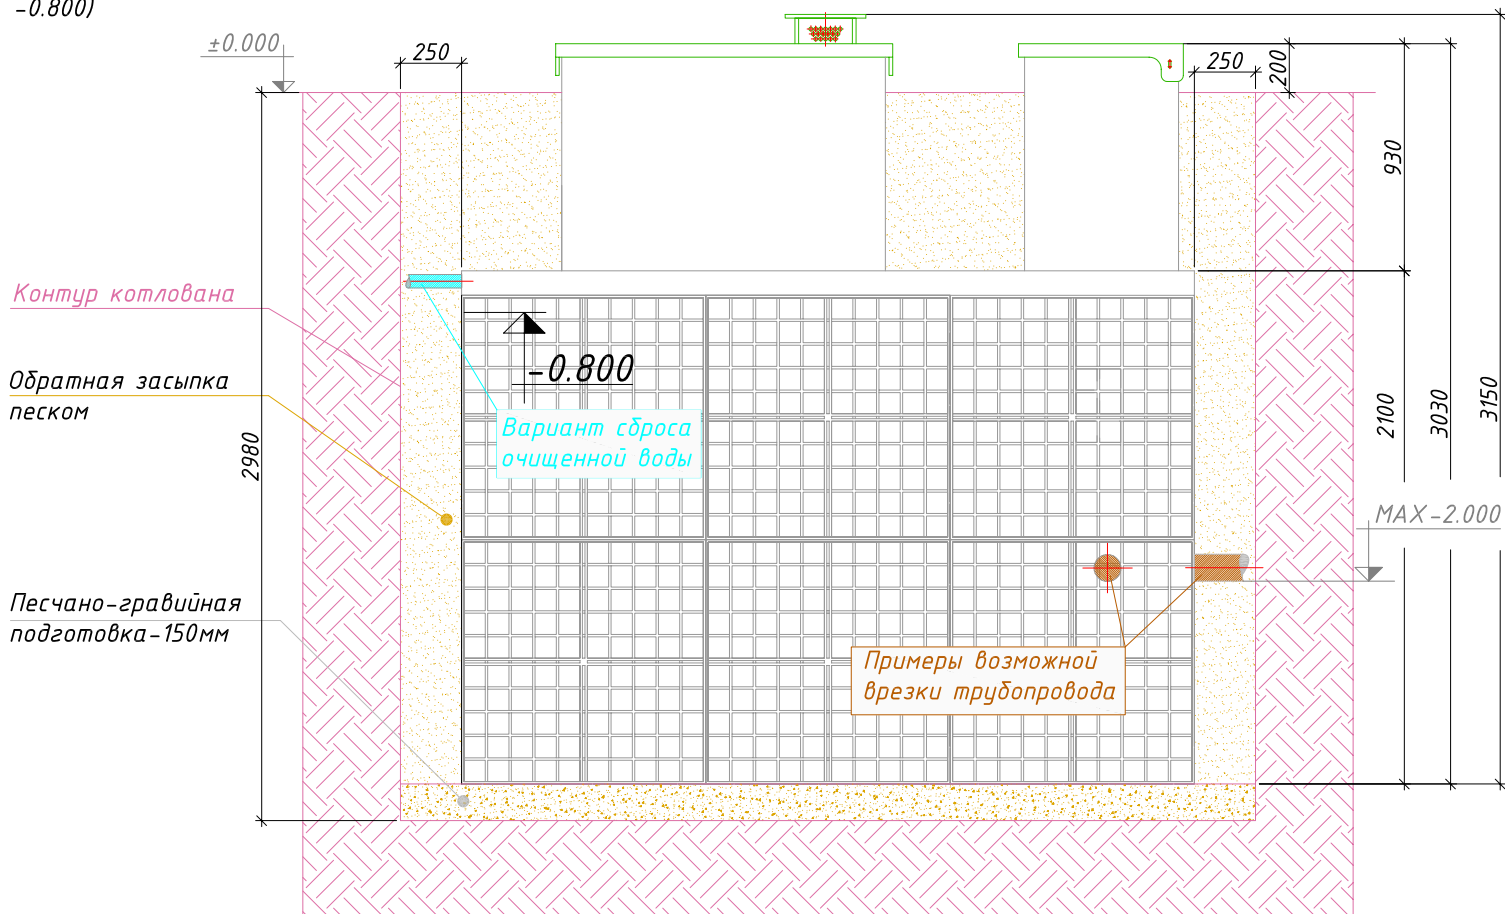

Порядок производства работ:

1. Отрывка котлована размерами  $3.510\text{м} \times 2.66\text{м}$   $h=2.98\text{м}$  с уклоном грунта (уклон котлована зависит от типа грунтов) или опалубкой;
2. Засыпка и уплотнение песчано-гравийной подготовки толщиной 150 мм.;
3. Монтаж установки на уплотненную песчано-гравийную подготовку;
4. Врезка и присоединение трубопроводов к установке;
5. Установка утеплителя (необходимость, марка и толщина утеплителя зависят от климатических условий района строительства);
6. Обратная засыпка песком с одновременной заливкой водой до отметок, промаркированных на внутренней стенке очистной установки;
7. Окончательная планировка рельефа;
8. Запуск очистной установки в эксплуатацию.