


МОНТАЖНАЯ СХЕМА


"АСТРА-75 лонг" с КНС, фильтром доочистки, лампой обеззараживания с принудительным сбросом

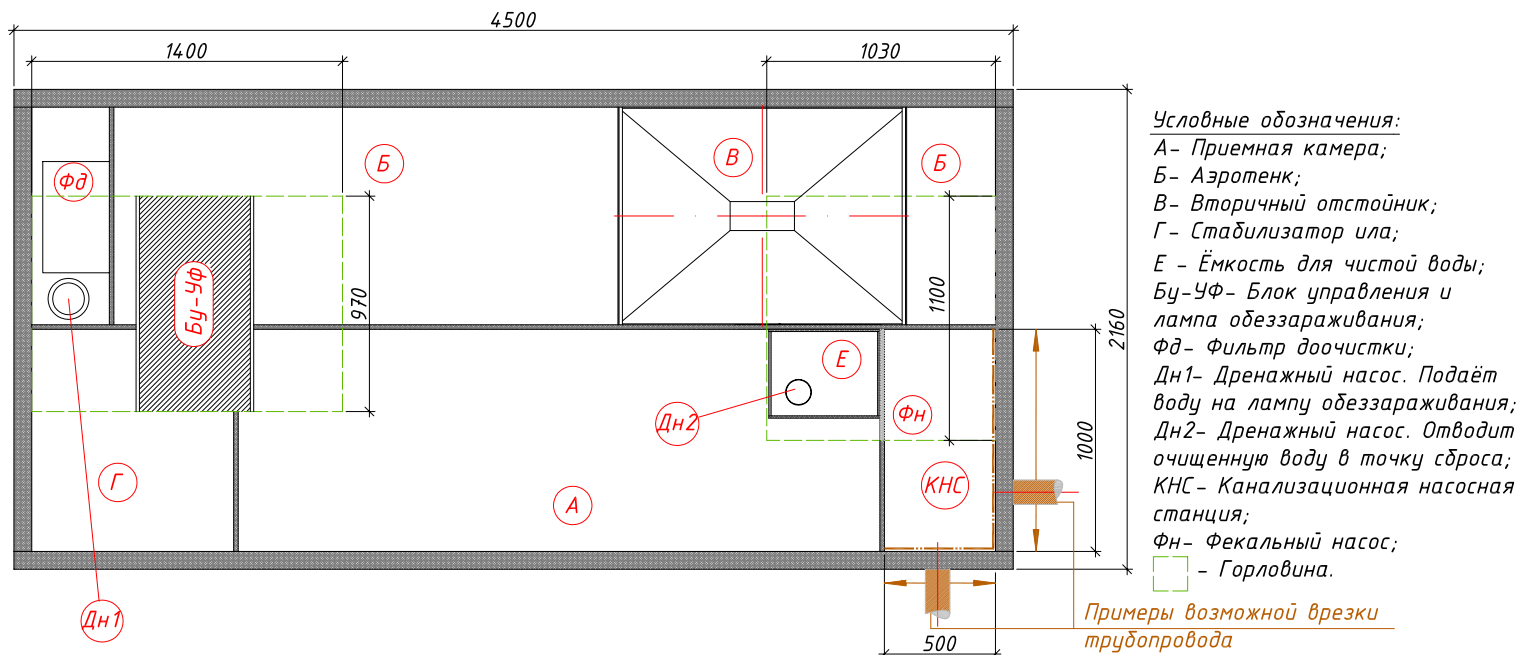

Условные обозначения:
 А- Приемная камера;
 Б- Аэротенк;
 В- Вторичный отстойник;
 Г- Стабилизатор ила;
 Е - Ёмкость для чистой воды;
 Бу-УФ- Блок управления и лампа обеззараживания;
 Фд- Фильтр доочистки;
 Дн1- Дренажный насос. Подаёт воду на лампу обеззараживания;
 Дн2- Дренажный насос. Отводит очищенную воду в точку сброса;
 КНС- Канализационная насосная станция;
 Фн- Фекальный насос;
 - Горловина.

← Вход в очистную установку (допустимая глубина от уровня земли до низа трубы максимум -2.000)

→ Выход из очистной установки (стандартная глубина от уровня земли до низа трубы -0.800)

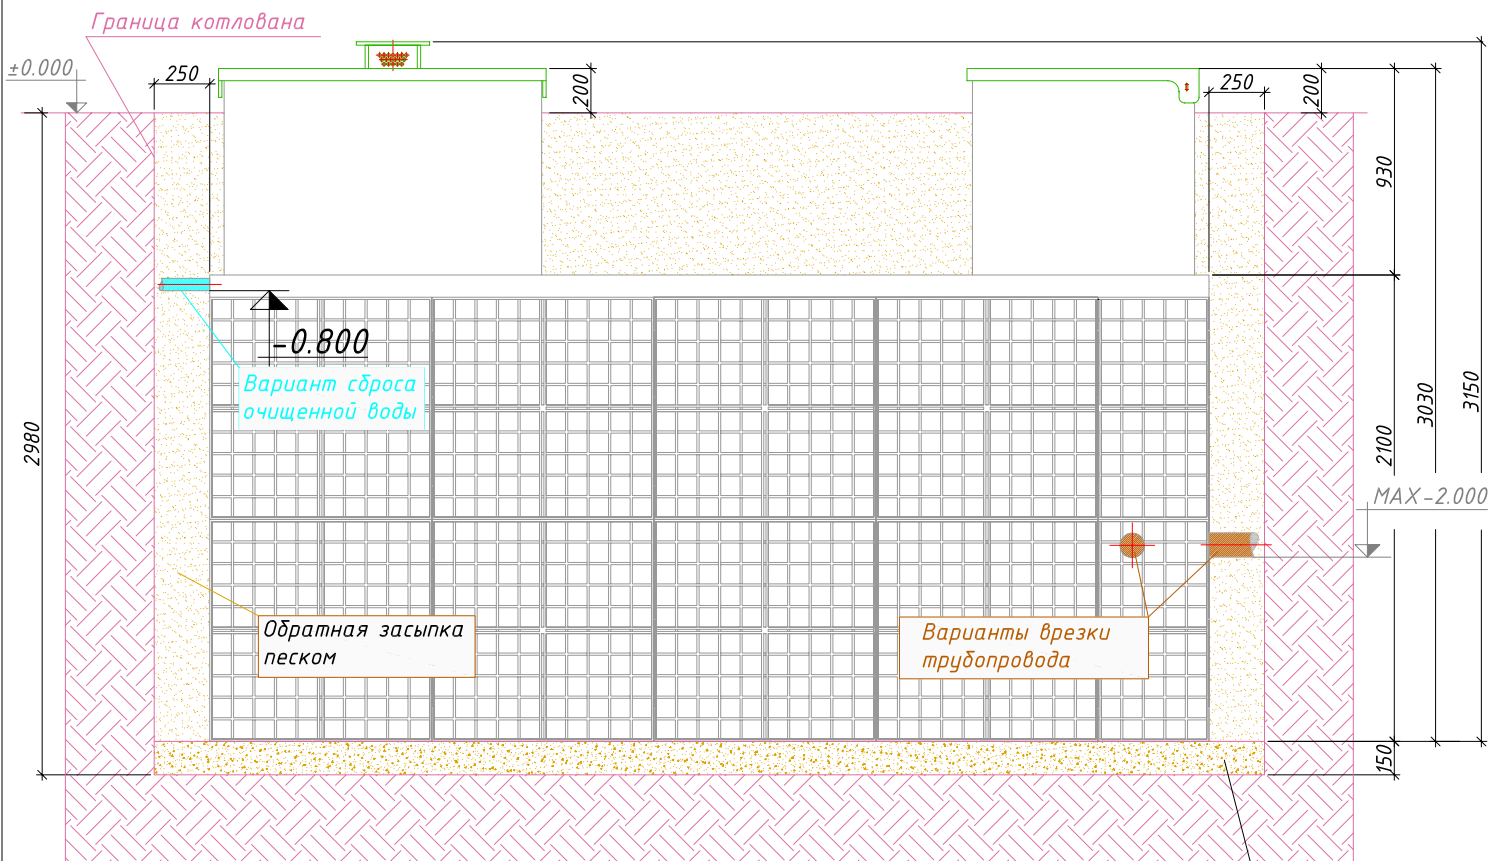

Порядок производства работ:

1. Отрывка котлована размерами 5.00мх2.66м h=2.98м с уклоном грунта (уклон котлована зависит от типа грунтов) или опалубкой;
2. Засыпка и уплотнение песчано-гравийной подготовки толщиной 150мм.;
3. Монтаж установки на уплотненную песчано-гравийную подготовку;
4. Врезка и присоединение трубопроводов к установке;
5. Установка утеплителя (необходимость, марка и толщина утеплителя зависят от климатических условий района строительства);
6. Обратная засыпка песком с одновременной заливкой водой до отметок, промаркированных на внутренней стенке очистной установки;
7. Окончательная планировка рельефа;
8. Запуск очистной установки в эксплуатацию.

Песчано-гравийная подготовка-150мм