



МОНТАЖНАЯ СХЕМА
"АСТРА-100 миди" с КНС самотечная

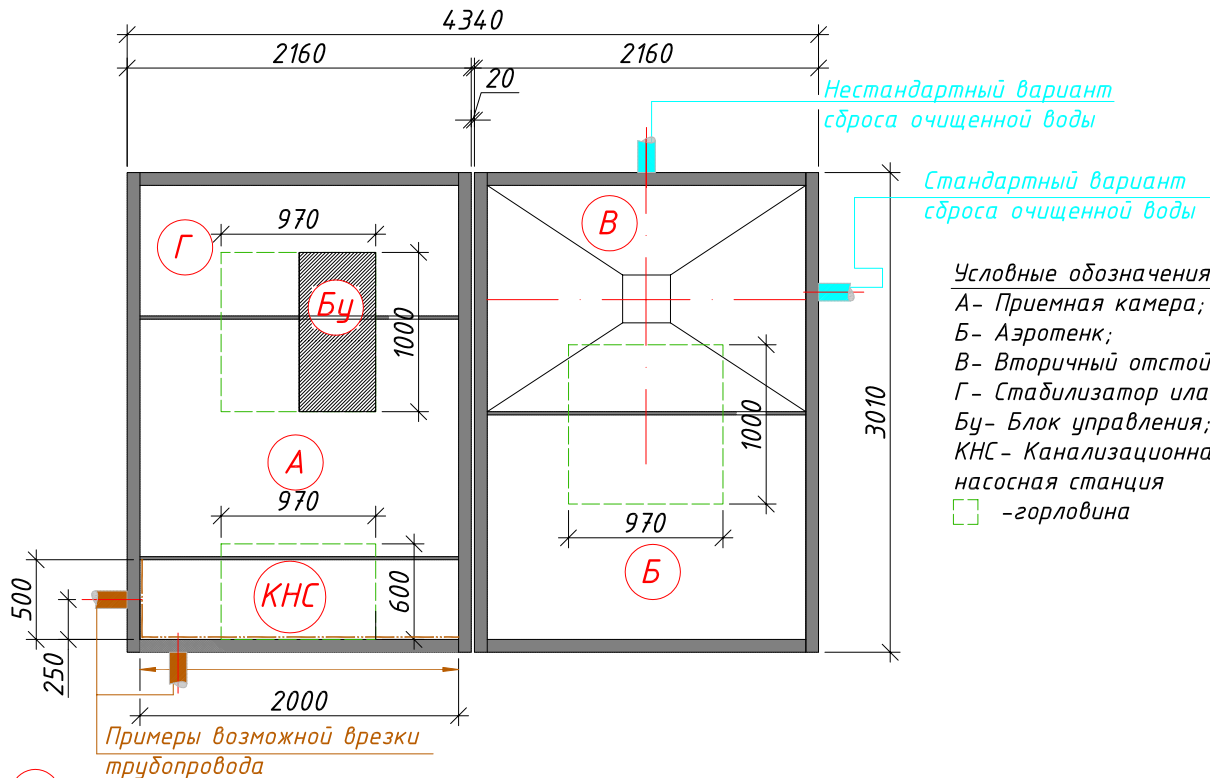

КНС (Канализационная насосная станция) ← Вход в очистную установку (допустимая глубина от уровня земли до низа трубы максимум -1.500)

В (Вторичный отстойник) → Выход из очистной установки (стандартная глубина от уровня земли до низа трубы -0.600)

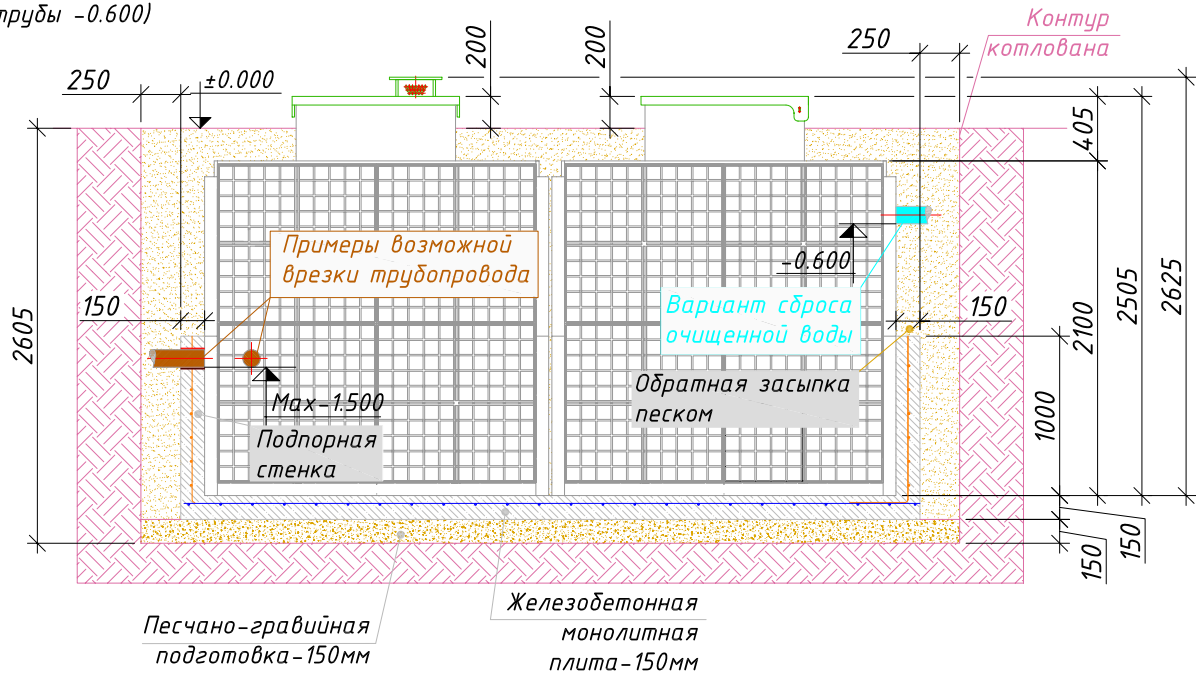

Порядок производства работ:

- Отрывка котлована размерами 5.14мх3.81м h=2.605м с уклоном грунта (уклон котлована зависит от типа грунтов) или опалубкой;
- Засыпка и уплотнение песчано-гравийной подготовки толщиной 150мм.;
- Заливка железобетонной фундаментной плиты размерами 4.64м х 3.31м h=0.15м. (Бетон марки М200, Арматура ГОСТ 5781-82 $\Phi 10$ А400 с шагом 200ммх200мм);
- Установка емкостей на фундаментную плиту после набора прочности бетона не менее 80%;
- Заливка подпорных стенок по всему периметру очистной установки без внутренней опалубки с параллельным заполнением емкостей водой;
- Врезка и присоединение трубопроводов к установке;
- Установка утеплителя (необходимость, марка и толщина утеплителя зависят от климатических условий района строительства);
- Обратная засыпка песком с одновременной заливкой водой до отметок, промаркированных на внутренней стенке очистной установки;
- Окончательная планировка рельефа;
- Запуск очистной установки в эксплуатацию.