



МОНТАЖНАЯ СХЕМА БИОКСИ-1,6ЛОНГ

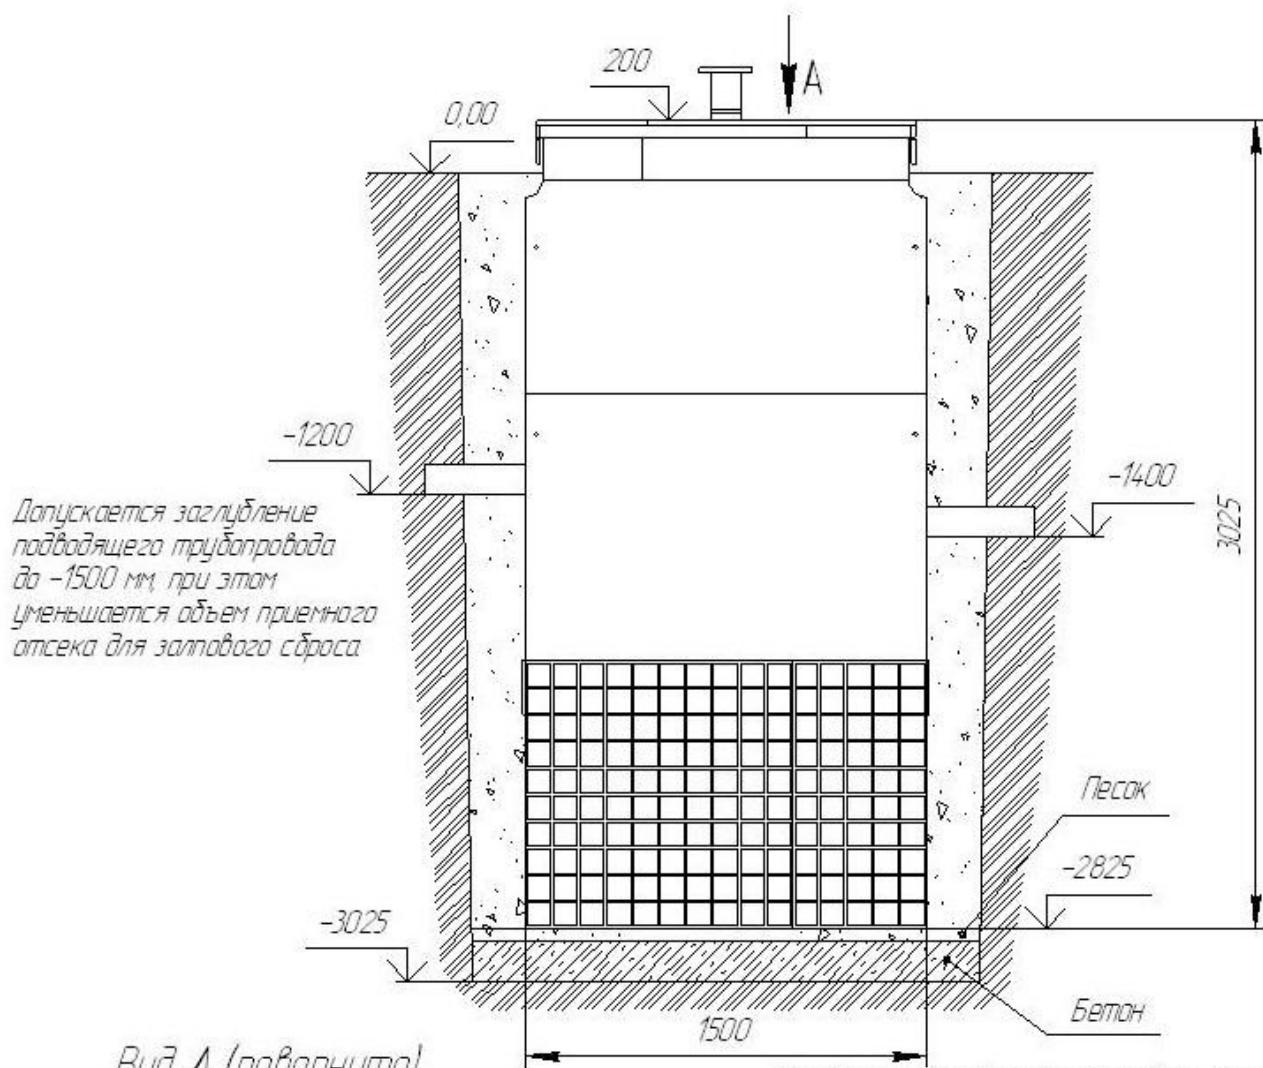

Допускается заглубление подводящего трубопровода до -1500 мм, при этом уменьшается объем приемного отсека для заплового сброса

Вид А (повернуто)

Основание котлована бетонировать на толщину 15-20 см, с использованием арматуры. Сверху засыпать просеянным песком на толщину 5-7 см и выровнять по уровню без утрямки.

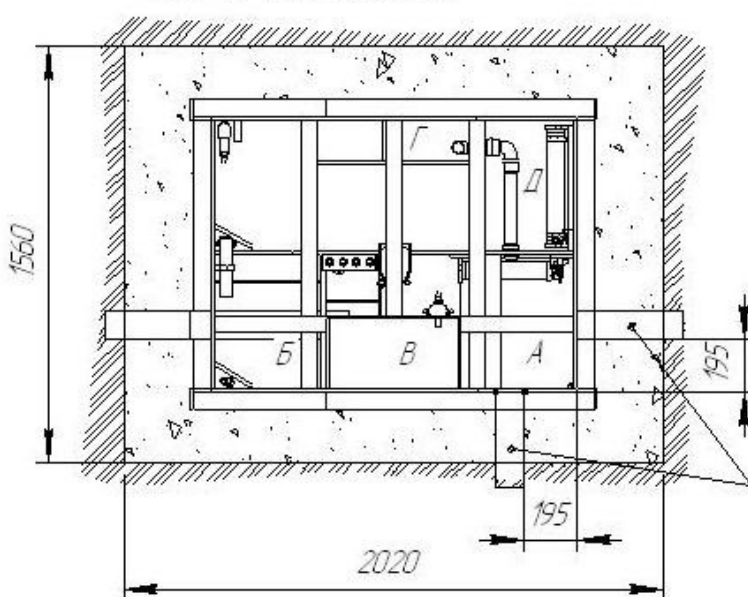

- А - приемная камера
- Б - стабилизатор ила
- В - воздушная подушка
- Г - вторичный отстойник
- Д - азропенк

Варианты расположения подводящего трубопровода