МОНТАЖНАЯ СХЕМА

"АСТРА-5 лонг" с КНС, фильтром доочистки, лампой обеззараживания и с принудительным сбросом

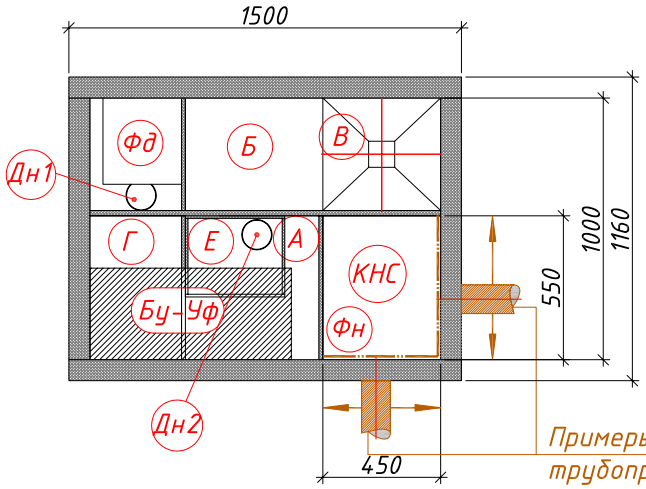

Условные обозначения:

А- Приемная камера;
Б- Аэротенк;
В- Вторичный отстойник;
Г- Стабилизатор ила;
Е - Ёмкость для чистой воды;
Бу-УФ- Блок управления и лампа обеззараживания;
Фд- Фильтр доочистки;
Дн1- Дренажный насос. Подаёт воду на лампу обеззараживания;
Дн2- Дренажный насос. Отводит очищенную воду в точку сброса;
КНС- Канализационная насосная станция;
Фн- Фекальный насос;
- Горловина.

Вход в очистную установку (допустимая глубина от уровня земли до низа трубы максимум -2.000)

Выход из очистной установки (стандартная глубина от уровня земли до низа трубы -0.800)

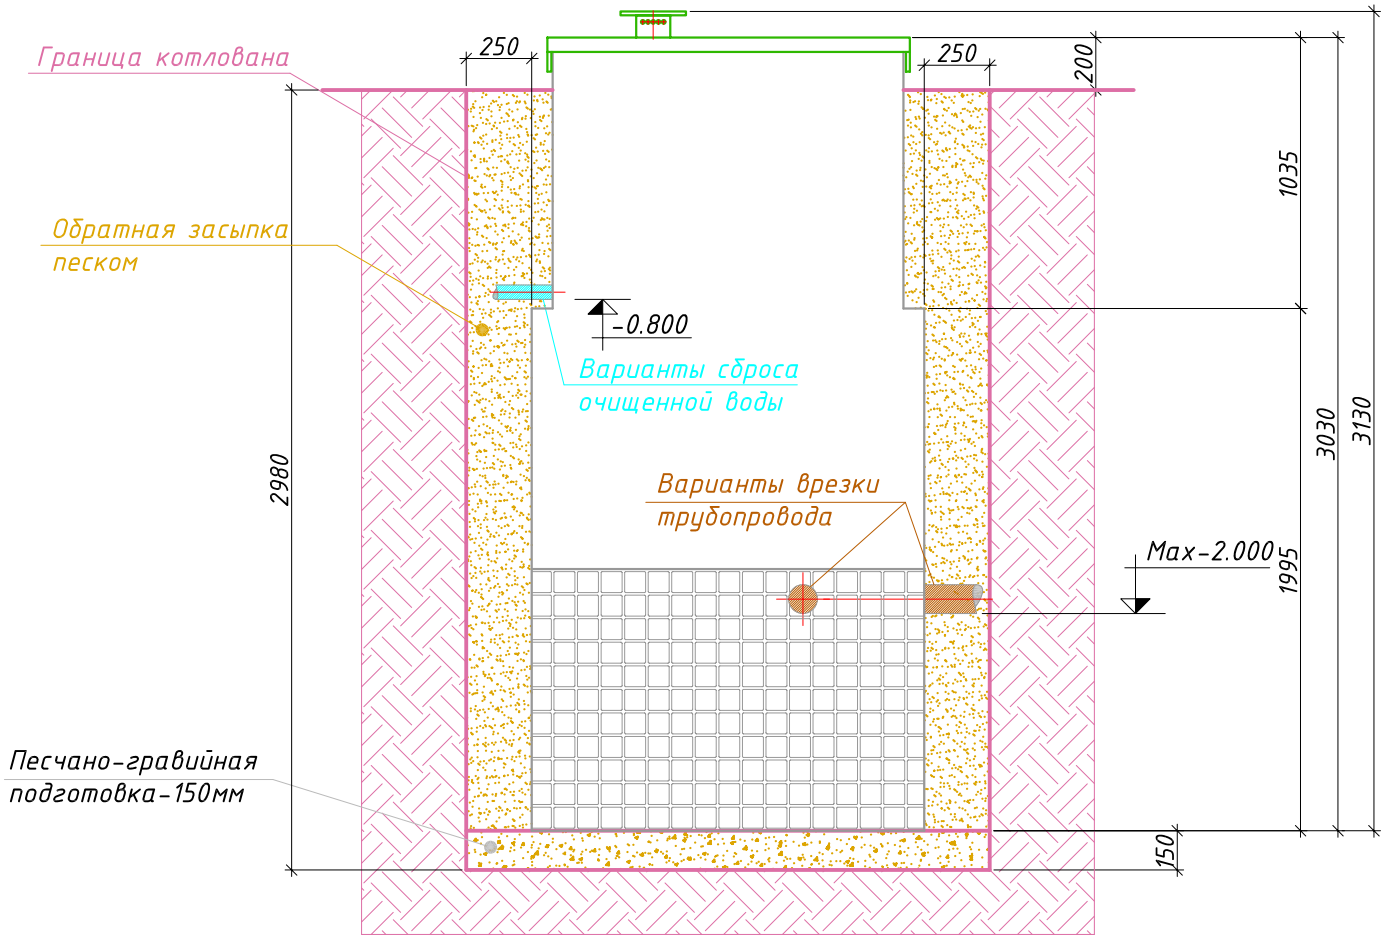

Порядок производства работ:

1. *Отрывка котлована размерами 2.00мх1.66м h=2.98м с уклоном грунта (уклон котлована зависит от типа грунтов) или опалубкой;*
2. *Засыпка и уплотнение песчано-гравийной подготовки толщиной 150мм.;*
3. *Монтаж установки на уплотненную песчано-гравийную подготовку;*
4. *Врезка и присоединение трубопроводов к установке;*
5. *Установка утеплителя (необходимость, марка и толщина утеплителя зависят от климатических условий района строительства);*
6. *Обратная засыпка песком с одновременной заливкой водой до отметок, промаркированных на внутренней стенке очистной установки;*
7. *Окончательная планировка рельефа;*
8. *Запуск очистной установки в эксплуатацию.*