МОНТАЖНАЯ СХЕМА
"АСТРА-8 лонг" с КНС,
фильтром доочистки и лампой обеззараживания
самотечная

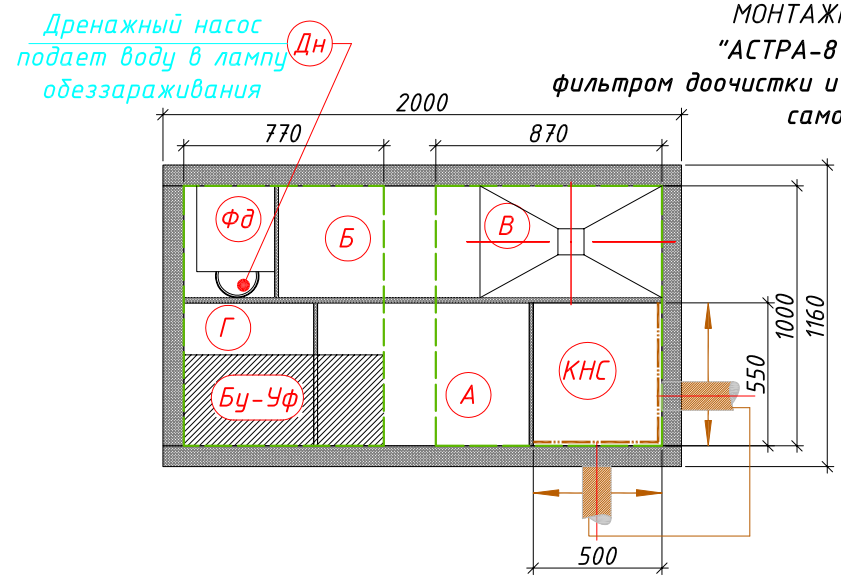

Условные обозначения:

А- Приемная камера;
Б- Аэротенк;
В- Вторичный отстойник;
Г- Стабилизатор ила;
Бу-Уф- Блок управления с лампой обеззараживания;
Фд- Фильтр доочистки;
Дн- Дренажный насос;
КНС- Канализационная насосная станция;
- Горловина.

Вход в очистную установку (допустимая глубина от уровня земли до низа трубы максимум -2.000)

Выход из очистной установки (стандартная глубина от уровня земли до низа трубы -0.800)

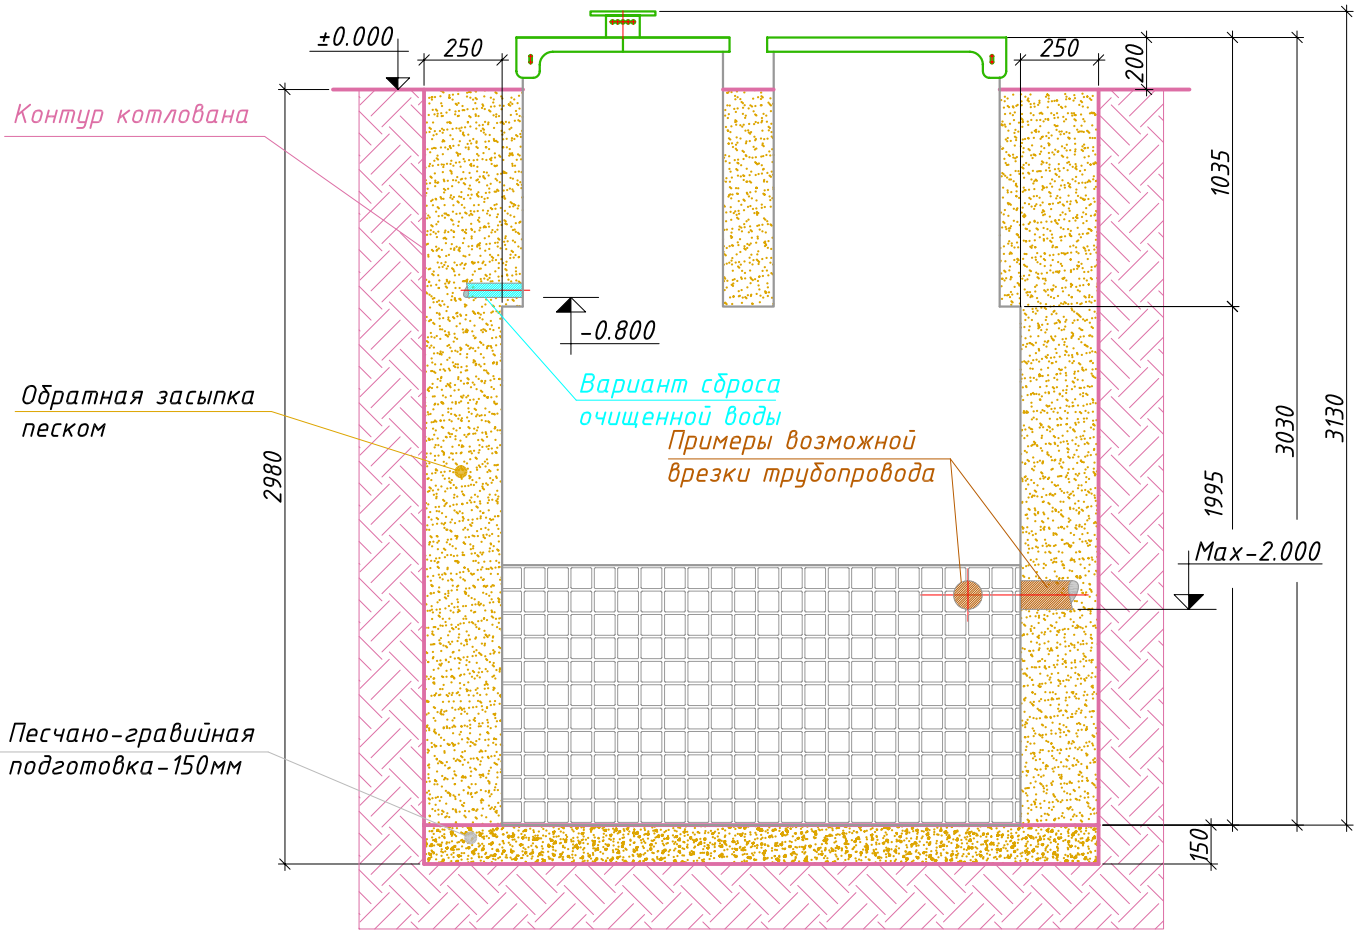

Порядок производства работ:

1. Отрывка котлована размерами 2.50мх1.66м h=2.98м с уклоном грунта (уклон котлована зависит от типа грунтов) или опалубкой;
2. Засыпка и уплотнение песчано-гравийной подготовки толщиной 150мм.;
3. Монтаж установки на уплотненную песчано-гравийную подготовку;
5. Врезка и присоединение трубопроводов к установке;
6. Установка утеплителя (необходимость, марка и толщина утеплителя зависят от климатических условий района строительства);
7. Обратная засыпка песком с одновременной заливкой водой до отметок, промаркированных на внутренней стенке очистной установки;
8. Окончательная планировка рельефа;
9. Запуск очистной установки в эксплуатацию.

Примечание:

1. Очищенные и обеззараженные сточные воды отводятся в выпускной колодец. Далее, с помощью дополнительного насоса в точку сброса.